マルチメディア ューザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 国における登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008年9月

製品番号: 486605-291

製品についての注意事項

このユーザ ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピータで対応していない場合もあります。

目次

7 トラブルシューティング

1マル	レチメディア機能	
	マルチメディア コンポーネントの各部	2
	音量の調整	4
2 マル	レチメディア ソフトウェア	
	プリインストール済みのマルチメディア ソフトウェアへのアクセス	
	ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	7
3 オー	ーディオ	
	外付けオーディオ デバイスの接続	g
	オーディオ機能の確認	10
4 ビデ		
	外付けモニタまたはプロジェクタの接続	12
5 オブ	プティカル ドライブ(一部のモデルのみ)	
	取り付けられているオプティカル ドライブの確認	13
	オプティカル ディスク(CD および DVD)の使用	14
	CD または DVD の再生	15
	自動再生の設定	16
	DVD 地域設定の変更	17
	著作権に関する警告	18
	CD または DVD のコピー	
	CD および DVD の作成または「書き込み」	20
	オプティカル ディスク(CD または DVD)の取り出し	21
6 Web	b カメラ(一部のモデルのみ)	
	Web カメラ使用上の注意	23
	Web カメラ プロパティの調整	
	Web カメラのフォーカスの制御(一部のモデルのみ)	25
	名刺画像の取り込み	26

	オフティカル ティスク トレイが開かす、CD または DVD を取り出せない場合	29
	ディスクが再生できない場合	30
	ディスクが自動再生されない場合	31
	DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が不安定な場合	32
	DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合場合	33
	ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に終了してしまう場合	34
	コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合	35
	デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合	36
	Microsoft デバイス ドライバの入手	36
	HP デバイス ドライバの入手	37
索引		38

1 マルチメディア機能

お使いのコンピュータには、音楽や動画を再生したり、画像を表示したりできるマルチメディア機能が含まれています。お使いのコンピュータには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- オーディオ ディスクおよびビデオ ディスクを再生するオプティカル ドライブ
- 音楽を再生する内蔵スピーカ
- 独自のオーディオを録音するための内蔵マイク
- 動画の撮影および共有ができる内蔵 Web カメラ
- 音楽、動画および画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディアソフトウェア
- ② **注記**: お使いのコンピュータによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピュータに搭載されているマルチメディア コンポーネントの確認および使用方法について説明します。

マルチメディア コンポーネントの各部

以下の図と表で、コンピュータのマルチメディア機能について説明します。



名称		説明
(1)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(2)	内蔵マイク	サウンドを録音します
		注記: 内蔵マイクはデュアル アレイ マイクを使用することにより、音声を強化し周辺ノイズを低減しています
(3)	音量調整スライダ	スピーカの音量を調整します。指を左にスライドさせると音量が下がり、右にスライドさせると音量が上がります。また、マイナス記号(一)を押し続けると音量が下がり、プラス記号(+)を押し続けると音量が上がります
(4)	オーディオ入力(マイク)コネクタ	別売のコンピュータ用ヘッドセットのマイク、ステレオ アレイ マ イク、またはモノラル マイクを接続します
(5)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカ、ヘッドフォン、イヤフォン、 ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、サウ ンドを出力します
		警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

名称		説明	
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピュータ本体のスピーカは無効になります	
(6)	スピーカ	サウンドを出力します	
(7)	ミュート(消音)ボタン	スピーカの音を消したり元に戻したりします	

音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピュータ本体の音量調整デバイス:
 - 音を消したり音量を元に戻したりするには、ミュート(消音)ボタン(1)を押します。
 - 音量を下げるには、音量調整スライダで指を右から左にスライドさせるか、適切な音量になるまでマイナス(一)記号(2)を押し続けます。
 - 。 音量を上げるには、音量調整スライダで指を左から右にスライドさせるか、適切な音量になるまでプラス(+)記号(3)を押し続けます。



- Windows®の[ボリューム コントロール]:
 - a. タスクバーの右端にある通知領域の[音量]アイコンをクリックします。
 - **b.** 音量を調節するには、スライダを上下に移動します。[ミュート]アイコンをクリックすると、音が出なくなります。

または

- a. 通知領域の[音量]アイコンを右クリックし、[音量ミキサを開く]をクリックします。
- **b.** 音量を調節するには、[スピーカ]列で**[音量]**スライダを上下に動かします。**[ミュート]**アイコンをクリックして音を消すこともできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の手順で操作して表示します。

- a. 通知領域で右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- b. **[通知領域]**タブをクリックします。
- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

4 第1章 マルチメディア機能

2 マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピュータには、音楽や動画を再生したり画像を表示したりできるマルチメディア ソフトウェアがプリインストールされています。ここでは、プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアへのアクセス方法およびオプティカル ディスクからのインストール方法の詳細について説明します。

プリインストール済みのマルチメディア ソフトウェアへのア クセス

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアにアクセスするには、以下の操作を行います。

- ▲ [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動します。
- | 注記: サブフォルダに含まれているプログラムもあります。
- ② **注記**: コンピュータに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の手順で操作しま す。

- 1. ディスクをオプティカル ドライブ (または別売の外付けオプティカル ドライブ) に挿入します。
- 2. インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- 3. コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピュータを再起動します。

3 オーディオ

お使いのコンピュータでは、以下のさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピュータのスピーカおよび接続した外付けスピーカを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続された外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- オーディオ CD の作成(書き込み)(一部のモデルのみ)

外付けオーディオ デバイスの接続

☆ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

外付けスピーカ、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピュータの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピュータの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバがある場合は、そのドライバをインストールします。
- ② **注記**: ドライバは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバータとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピュータのシステム サウンドを確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- 3. [サウンド]をクリックします。
- 4. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブをクリックします。[プログラム]でビープやア ラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、**[テスト]**ボタンをクリックします。

スピーカまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピュータの録音機能を確認するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ] →[サウンド レコーダ]の順に選択します。
- 2. [録音]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- | 注記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音し ます。
 - コンピュータのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の**[サウンド]**アイコン を右クリックするか、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウン **ド]**アイコンの順に選択します。

4 ビデオ


お使いのコンピュータでは、以下のさまざまなビデオ機能を使用できます。

- 動画の再生
- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

外付けモニタまたはプロジェクタの接続

外付けモニタ コネクタによって、外付けモニタまたはプロジェクタなどの外付けディスプレイ デバ イスをお使いのコンピュータに接続できます。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニタ コネクタに接続し

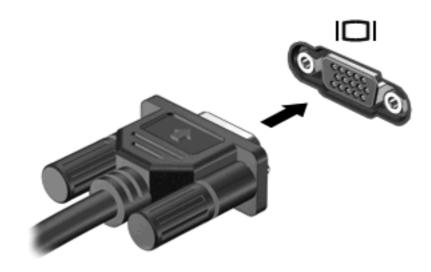

② 注記: 正しく接続された外付けディスプレイ デバイスに画像が表示されない場合は、fn + f4 を押 して画像をデバイスに転送します。fn + f4 を繰り返し押すと、表示画面がコンピュータ本体のディス プレイと外付けディスプレイ デバイスとの間で切り替わります。

5 オプティカル ドライブ(一部のモデルの み)

取り付けられているオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピュータ]の順に選択します。

お使いのコンピュータに取り付けられているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイスの一覧が表示されます。以下のどちらかの種類のドライブが含まれている可能性があります。

- DVD-ROM ドライブ
- DVD±RW スーパーマルチ 2 層記録対応(DL) ドライブ
- ② **注記**: 2 層記録対応 (DL) ディスクは、単層ディスクより多くのデータを保存できます。ただし、このドライブで書き込まれた 2 層記録対応ディスクは多くの単層 DVD ドライブおよびプレーヤに対応していない可能性があります。
- ② **注記**: 上記には、お使いのコンピュータでサポートされていないドライブが含まれている場合もあります。

オプティカル ディスク (CD および DVD) の使用

DVD-ROM ドライブなどのオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク(CD および DVD)に 対応しています。これらのディスクは、音楽、写真、および動画などの情報を保存します。DVD の方 が、CDより大きい容量を扱うことができます。

オプティカル ドライブでは、標準的な CD や DVD のディスクの読み取りができます。


② **注記**: ここには、お使いのコンピュータでサポートされていないドライブが含まれている場合もあ ります。また、サポートされているオプティカル ドライブすべてが上記の一覧に記載されているわけ ではありません。

以下の表に示すように、一部のオプティカル ドライブでは、オプティカル ディスクへの書き込みも できます。

オプティカル ドライブ の種類	CD-RW への書き込み	DVD*への書き込み	LightScribe CD また は DVD へのラベルの 書き込み	BD-R/RE への書き込み
DVD-ROM ドライブ	可	不可	不可	不可
DVD±RW スーパーマ ルチ2層記録対応ドラ イブ	可	可	不可	不可
*2 層記録対応 DVD+R、DVD±RW/R および DVD-RAM を含みます。				

CD または DVD の再生

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. オプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレ イが少し押し出された状態にします。
- トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - ② 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 5. 確実に収まるまで、ディスクをゆっくり押し下げます (3)。

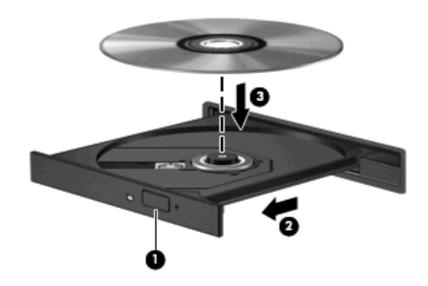

6. ディスクトレイを閉じます。

自動再生の動作を設定していない場合は、次の項目で説明しているように、[自動再生]ダイアログボッ クスが開きます。メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

自動再生の設定

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [既定を選択する]をクリックし、一覧に表示されている各メディアの種類に対し使用可能なオプ ションのどれかを選択します。
 - ② 注記: [WinDVD]を選択して DVD メディアを再生します。
- 4. [保存]をクリックします。
- ② 注記: 自動再生について詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

DVD 地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードに よって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致し ている必要があります。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[コンピュータ]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 左側の枠内で、[デバイス マネージャ]をクリックします。
 - コンピュータのセキュリティを強化するため、Windows には、ユーザ アカウントの制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳し くは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
- 3. [DVD/CD-ROM **ドライブ**]の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に[プロパティ]をクリックします。
- [DVD 地域]タブをクリックし、設定を変更します。
- 6. **[OK]**をクリックします。

著作権に関する警告

コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、録音内容などの著作権によって保護されたものを 許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する行為です。コンピュータをそのような目的に使用 しないでください。

△ **注意**: 情報の損失やディスクの損傷を防ぐため、以下のガイドラインを参照してください。

ディスクに書き込む前に、コンピュータを安定した外部電源に接続してください。バッテリ電源で動作しているコンピュータでディスクに書き込まないでください。

ディスクに書き込む前に、使用するディスク ソフトウェア以外で開いているすべてのプログラムを閉じます。

コピー元のディスクからコピー先のディスクへ、またはネットワーク ドライブからコピー先のディスクへ直接コピーしないでください。

ディスクへの書き込みが行われている間は、コンピュータのキーボードを使用したり、コンピュータ を移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

② 注記: コンピュータに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

CD または DVD のコピー

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio] (ロキシオ) →[Creator Business] (クリエイタ ビ ジネス) の順に選択します。
- 右側のパネルで、**[ディスクのコピー]**をクリックします。
- コピーするディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- **4.** 画面右下の[コピー]をクリックします。
 - コピー元のディスクが読み取られ、そのデータがハードドライブの一時フォルダにコピーされま
- 5. メッセージが表示されたら、コピー元のディスクをオプティカル ドライブから取り出して、空 のディスクをドライブに挿入します。
 - データがコピーされると、自動的にトレイが開いて作成したディスクが出てきます。

CD および DVD の作成または「書き込み」

△ **注意**: 著作権に関する警告に従ってください。コンピュータ プログラム、映画や映像、放送内容、 録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反する 行為です。コンピュータをそのような目的に使用しないでください。

お使いのコンピュータに DVD±RW のオプティカル ドライブが搭載されている場合は、[Windows Media Player]または[Roxio Creator Business]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルなどのデータやオーディオ ファイルを書き込むことができます。動画ファイルを CD または DVD に書き込むには、[Windows Movie Maker]を使用します。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参照してください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じます。
- CD-R や DVD-R は、情報をコピーした後は変更できないため、通常はオーディオ ファイルの書き込みに最適です。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CDの書き込みには CD-R を使用します。
- CD-RW や DVD-RW は、一般的にはデータ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前にオーディオや動画の記録をテストする場合に最適です。
- ホーム システムで使用される DVD プレーヤは、通常、すべての DVD フォーマットに対応しているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、お買い上げの DVD プレーヤに付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、また、MP3 ディスクを 作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プレーヤまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピュータでのみ再生できます。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の手順で操作します。

- 1. 元のファイルを、ハードドライブのフォルダにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空のディスクをオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 4. 作成する CD または DVD の種類(データ、オーディオ、またはビデオ)を選択します。
- 5. [スタート]→[エクスプローラ]の順に右クリックして、元のファイルを保存したフォルダに移動します。
- 6. フォルダを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

手順について詳しくは、それぞれのソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに含まれていたり、ディスクに収録されていたり、または製造元の Web サイトで提供されていたりする場合があります。

オプティカル ディスク (CD または DVD) の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

Web カメラ(一部のモデルのみ) 6

| 注記: この項目では、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い のコンピータで対応していない場合もあります。

お使いのコンピュータには、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されています。プリインストー ルされたソフトウェアを使用すると、Web カメラを使用して写真の撮影、動画の録画、またはオー ディオの録音ができます。写真、録画した動画、または録音したオーディオをプレビューして、コン ピュータのハードドライブに保存できます。

Web カメラおよび[HP Webcam]ソフトウェアにアクセスするには、[スタート]→[すべてのプログラ ム]→[HP Webcam Application] (HP Webcam アプリケーション) の順に選択します。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:動画の録画や再生を行います。
- オーディオ:オーディオの録音や再生を行います。
- 動画の再生:UVC(Universal Video Class)カメラをサポートするインスタント メッセージ ソ フトウェア ソリューションで使用します。
- スナップショット:静止画像を撮影します。
- [HP Presto! Bizcard] (一部のモデルのみ): 名刺を連絡先情報に使用できるデータベースに変換 するために使用します。

Web カメラ使用上の注意

パフォーマンスを最適にするために、Web カメラの使用時は以下のガイドラインを参照してください。

- ビデオ チャットを始める前に、最新バージョンのインスタント メッセージ プログラムを用意します。
- お使いのネットワークファイアウォールによっては、Webカメラが正しく動作しない場合があります。
- ② 注記: マルチメディア ファイルを閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォール外のユーザへマルチメディア ファイルを送信したりするときに問題が生じる場合は、ファイアウォールを一時的に無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を永久に解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の侵入検知システムのポリシーや設定を調整したりします。詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問い合わせてください。
- 可能な限り、Webカメラの背後と写真領域の外側に、明るい光源を配置します。
- ② 注記: Web カメラの使用について詳しくは、Web カメラ ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Web カメラ プロパティの調整

以下のような Web カメラのプロパティを調整できます。

- [輝度]:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定すると明るい画像になり、輝 度を低く設定すると暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像 の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミック レンジを 維持しますがより平面的な画像になります。
- [色相]:他の色(赤、緑、または青など)から区別する色合いを調整します。色相は色彩と異な り、色彩は色相の強さを示します。
- 【色彩】:最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像にな り、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- 「シャープネス]:画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっ きりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- 「ガンマ」: 画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。 画像のガンマを調整 することで、大幅に陰影およびハイライト部分を変更することなく、中間色の灰色部分の輝度を 変化させることができます。ガンマを低く設定すると灰色はより黒く、濃い色はより濃くなりま
- [逆光補正]: バックライトの明るさを調整します (バックライトが明るすぎて対象物が輪郭のみ になるなど、画像が極端にぼやけてしまう場合に使用します)。
- 「夜間モード」:低光量の状態を補正します。
- [ズーム](一部のモデルのみ):写真撮影や動画録画でのズームのパーセンテージを調整します。
- [水平方向]または[垂直方向]:画像を水平方向または垂直方向に回転させます。
- [50 Hz]または[60 Hz]: ちらつきのない動画の録画のために使用するシャッター速度を調整しま

複数の明るさの状態用にあらかじめ設定されたカスタマイズ可能なプリセット プロファイルは、「白 熱灯」、「蛍光灯」、「ハロゲン」、「晴れ」、「曇り」、「夜」といった明るさの状態を補正します。

Web カメラのフォーカスの制御(一部のモデルのみ)

Web カメラのフォーカスを制御するには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Webcam Application] (HP Webcam アプリケーション) →[HP Webcam]→[Settings] (設定) →[Options] (オプション) の順に選択します。

以下のフォーカスオプションがあります。

- [Normal] (ノーマル): カメラの出荷時設定は通常の写真に適しています。最短焦点距離がレンズから 1 m 程度、最長焦点距離は無限遠です。
- [Macro] (マクロ): 至近距離から写真や動画を撮影するためのクローズアップ設定です (一部のモデルのみ)。
- | 注記: [HP Presto! Bizcard] (一部のモデルのみ) は、マクロ設定で動作します。

名刺画像の取り込み

Web カメラを[Presto! BizCard]プログラムとともに使用すると、名刺の画像を取り込み、そのテキス トを[Microsoft® Outlook]の連絡先などのさまざまな種類のアドレス帳ソフトウェアにエクスポートで きます。

名刺画像を取り込むには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[Newsoft]→[Presto! BizCard 5]→[Presto! BizCard 5]の順 に選択して[Presto! BizCard]を開きます。
- 2. 名刺 1 枚の情報を取り込むには、[File](ファイル)→ [Snap One Card and Recognize](1 枚 の名刺にスナップして認識) の順に選択します。

または

複数の名刺の情報を取り込むには、[File](ファイル)→[Snap Cards and Recognize](複数の 名刺にスナップして認識)を選択します。

[Preview] (プレビュー) ウィンドウが開きます。

- 3. コンピュータ前面の名刺スロットに名刺を差し込み(1)、カードを右方向にスライドさせて(2) Web カメラの位置に合わせます。
- | 注記: スロットでテキストが隠れている場合は、テキストを Web カメラに向けた状態で名刺 を 180 度回転させます。



4. ディスプレイをゆっくりと下げていき (1)、Web カメラ ランプ (2) が点滅をやめて音が聞こえた所で止めます。これで Web カメラが名刺に焦点を合わせている状態になります。



5. 複数の名刺画像を取り込む場合は、1 枚目の名刺を取り出し、次の名刺を差し込みます。名刺に 焦点が合うと、Web カメラ ランプが点灯します。その後、名刺の画像が撮られ、Web カメラ ラ ンプは消灯します。

さらに名刺を取り込むには、この手順を繰り返します。

- 6. 名刺情報の取り込みが終了したら、スロットから名刺を取り出し、ディスプレイを持ち上げます。
- 7. 1 枚の名刺から情報を取り込んだ場合、[Presto! BizCard]で取り込まれた情報を表示して取り込みが成功したか確認します。

または

複数の名刺から情報を取り込んだ場合、[Snap Cards and Recognize](複数の名刺にスナップして認識)ウィンドウを閉じた後、[Presto! BizCard]で取り込まれた情報を表示して取り込みが成功したか確認します。

[Presto! BizCard]について詳しくは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。

7 トラブルシューティング

ここでは、一般的な問題と解決方法について説明します。

オプティカル ディスク トレイが開かず、CD または DVD を取り出せない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、ディスク トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します (2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。



4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスクが再生できない場合

- CD または DVD を再生する前に作業を保存し、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- CD または DVD を再生する前にインターネットをログオフします。
- ディスクを正しく挿入していることを確認します。
- ディスクが汚れていないことを確認します。必要に応じて、ろ過水や蒸留水で湿らせた柔らかい 布でディスクを清掃します。ディスクは中央から端の方に向かって拭いてください。
- ディスクに傷がついていないことを確認します。傷がある場合は、一般の電器店や CD ショップ などで入手可能なオプティカル ディスクの修復キットで修復を試みることもできます。
- ディスクを再生する前にスリープモードを無効にします。

ディスクの再生中にハイバネーションまたはスリープを開始しないでください。開始すると、続 行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示 されたら、[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックすると以下のようになります。

再生が再開します。

または

- マルチメディア プログラムの再生ウィンドウが閉じます。ディスクの再生に戻るには、マ ルチメディア プログラムの[再生]ボタンをクリックしてディスクを再起動します。場合に よっては、プログラムを終了してから再起動する必要が生じることもあります。
- システムのリソースを増やします。

プリンタとスキャナなどの外付けデバイスの電源を切ります。これによってシステム リソース が解放され、再生パフォーマンスが向上されます。

デスクトップの色のプロパティを変更します。16 ビットを超える色の違いは人間の目では簡単に見分 けられないため、以下の方法でシステムの色のプロパティを 16 ビットの色に下げても、動画の再生 時の色の違いは気にならないでしょう。

- 1. アイコン以外の、デスクトップ上の任意の場所を右クリックし、「個人設定」→「画面の設定」の順 に選択します。
- 2. **[画面の色**]を**[中(16 ビット)**]に設定します。

ディスクが自動再生されない場合

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]→[CD または他のメディアの自動再生]の順に選択します。
- 2. [すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う]チェック ボックスにチェックが入っていること を確認します。
- 3. [保存]をクリックします。

これで、CD または DVD をオプティカル ドライブに挿入したときに自動的に再生されます。

DVD の動画が停止したりコマ落ちしたりする場合や、再生が 不安定な場合

- ディスクに傷がついていたり、損傷したりしていないことを確認します。
- ディスクを清掃します。
- 以下の操作を実行して、システム リソースを節約します。
 - インターネットからログオフします。
 - デスクトップの色のプロパティを変更します。
 - 1.コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定] の順に選択します。
 - 2.設定がまだされていない場合は、[画面の色]を[中(16ビット)]に設定します。
 - 。 プリンタ、スキャナ、カメラ、携帯電話などの外付けデバイスを取り外します。

DVD の動画が外付けディスプレイに表示されない場合

- 1. コンピュータのディスプレイと外付けディスプレイの両方の電源が入っている場合は、fn + f4 を 1 回以上押して、表示画面をどちらかに切り替えます。
- 2. 外付けディスプレイがメインになるようにモニタの設定を行います。
 - a. コンピュータ デスクトップの空いている場所を右クリックし、[個人設定]→[画面の設定]の順に選択します。
 - b. メイン ディスプレイとセカンダリ ディスプレイを指定します。
 - ② 注記: 両方のディスプレイを使用する場合は、DVD の画像はセカンダリ ディスプレイとして 指定したディスプレイには表示されません。

マルチメディアに関して、このガイドで説明されていない質問について情報を得るには、**[スタート]** → **[ヘルプとサポート]**の順に選択します。

ディスクへの書き込み処理が行われない、または完了する前に 終了してしまう場合

- 他のプログラムがすべて終了していることを確認します。
- スリープモードおよびハイバネーションを無効にします。
- お使いのドライブに適した種類のディスクを使用していることを確認します。ディスクの種類に ついて詳しくは、ディスクに付属の説明書を参照してください。
- ディスクが正しく挿入されていることを確認します。
- より低速の書き込み速度を選択し、再試行します。
- ディスクをコピーしている場合は、コピー元のディスクのコンテンツを新しいディスクに書き込 む前に、その情報をハードドライブへコピーし、ハードドライブから書き込みます。
- [デバイス マネージャ]の[DVD/CD-ROM ドライブ]カテゴリにあるディスク書き込みデバイスのド ライバを再インストールします。

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合

コンピュータがオプティカル ドライブを検出しない場合は、[デバイス マネージャ]を使用してデバイスの問題を解決し、デバイス ドライバを更新するか、アンインストールするか、無効にします。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[デバイス マネージャ]の順に選択します。ユーザ アカウント制御のウィンドウが表示されたら、「続行]をクリックします。
- 3. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。オプティカル ドライブの 一覧を確認します。
- 4. 表示されているオプティカル ドライブを右クリックすると、以下のタスクを実行できます。
 - ドライバを更新する。
 - デバイスを無効にする。
 - ハードウェアの変更をスキャンする。Windows はシステムをスキャンして取り付けられているハードウェアを検出し、必要なドライバをすべてインストールします。
 - [プロパティ]をクリックして、デバイスが正しく動作しているかどうかを確認する。その 後、状況に応じて以下の操作を行います。
 - 。 問題を解決するには[トラブルシューティング]をクリックします。
 - · デバイスのドライバの更新、無効化、またはアンインストールを行うには、**[ドライ バ]**タブをクリックします。

デバイス ドライバを再インストールする必要がある場合

デバイスドライバを再インストールするには、以下の手順で操作します。

- 1. オプティカル ドライブからディスクを取り出します。
- 2. [スタート]をクリックし、[検索の開始]ボックスに「デバイス マネージャ」と入力します。入力 すると、検索結果がボックスの上の枠内に一覧表示されます。
- 結果の枠内で、**「デバイス マネージャ**]をクリックします。ユーザ アカウント制御のウィンドウが 表示されたら、[続行]をクリックします。
- 4. [デバイス マネージャ]ウィンドウで、マイナス記号(一)がすでに表示されている場合を除き、 アンインストールおよび再インストールするドライバの種類(DVD/CD-ROM やモデムなど)の 横のプラス記号(+)をクリックします。
- 5. 表示されているドライバをクリックし、delete キーを押します。確認のメッセージが表示された ら、ドライバは削除するが、コンピュータは再起動しないことを確定します。削除するその他の ドライバについて手順を繰り返します。
- 6. [デバイス マネージャ]ウィンドウのツールバーで[ハードウェア変更のスキャン]アイコンをクリッ クします。Windows は、取り付けられているハードウェアをお使いのシステムからスキャン し、ドライバを必要とするすべてのハードウェアに対して初期設定のドライバをインストールし ます。
- | 注記: コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、開いているすべてのファイー ルを保存し、再起動して続行します。
- 7. 必要に応じて[デバイス マネージャ]を再度開き、ドライバが一覧に表示されていることを確認し ます。
- 8. デバイスの使用を試みます。

初期設定のデバイス ドライバをアンインストールまたは再インストールしても問題が解決されない場 合、以下の項目の手順に沿ってドライバを更新する必要があります。

Microsoft デバイス ドライバの入手

[Microsoft Update]を使用すると、最新の Windows デバイス ドライバを入手できます。この Windows の機能は、お使いのハードウェア ドライバ、および Windows オペレーティング システムとその他の Microsoft 製品に関する更新を自動的に確認し、インストールするように設定できます。

[Microsoft Update]を使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開き、http://www.microsoft.com/ja/jp/を表示します。
- 2. [セキュリティ アップデート]をクリックします。
- [Microsoft Update]をクリックしてコンピュータのオペレーティング システム、プログラム、お よびハードウェアの最新の更新情報を入手します。
- 4. 画面の説明に沿って操作し、[Microsoft Update]をインストールします。ユーザ アカウント制御 のウィンドウが表示されたら、**[続行]**をクリックします。

- 5. **[変更する]**をクリックし、[Microsoft Update]が Windows オペレーティング システムとその他の Microsoft 製品へのアップデートを確認する時間を選択します。
- 6. コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されたら、お使いのコンピュータを再起動します。

HP デバイス ドライバの入手

最新の HP デバイス ドライバを入手するには、以下のどちらかの手順で操作します。

[HP Update] (HP アップデート)を使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Update] (HP アップデート) の順に選択します。
- 2. [HP Welcome] (HP へようこそ) 画面で、**[Settings]** (設定) をクリックし、ユーティリティが Web 上でソフトウェアの更新を確認する時間を選択します。
- 3. [Next] (次へ) をクリックして、HP のソフトウェアの更新を確認します。

HPの Web サイトを使用するには、以下の手順で操作します。

- 1. インターネット ブラウザを開いて、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバ&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピュータの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

索引

С	オーディオ入力(マイク)コネク	τ
CD	タ、位置 2	デバイス ドライバ
書き込み 20	オプティカル ディスク	HP 37
コピー 19	取り出し 21	Microsoft 36
再生 15	オプティカル ドライブ 13	再インストール 36
取り出し 21	オプティカル ドライブ検出 35	
CD ドライブ 13	音量調整スライダ	٤
	位置 2	ドライブ
D	使用 4	DVD-ROM ドライブ 14
DVD	音量、調整 4	DVD±RW スーパーマルチ2層
書き込み 20		記録対応ドライブ 14
コピー 19	か	オプティカル 13
再生 15	確認、オーディオ機能 10	トラブルシューティング
・・ 地域設定の変更 17		DVD 動画再生 32
取り出し 21	Ξ.	オプティカル ディスク トレ
DVD ドライブ 13	コネクタ	1 29
DVD の地域設定 17	オーディオ出力(ヘッドフォ	オプティカル ドライブ検
	ン) 2	出 35
W	オーディオ入力(マイク) 2	自動再生 31
Web カメラ	コネクタ、外付けモニタ 12	外付けディスプレイ 33
使用上の注意 23		ディスクが再生されない 30
使用 22	L	ディスクへの書き込み 34
フォーカスの制御 25	自動再生 16	デバイス ドライバ 36
プロパティの調整 24	使用上の注意、Web カメラ 23	77.17.17.17.00
名刺の取り込み 26		な
Web カメラ、位置 2	す	内蔵マイク、位置 2
Web カメラの使用 22	スピーカ 3	· ····
Web カメラのフォーカスの制		U
御 25	そ	ビデオ、使用 11
	外付けオーディオ デバイス、接	
U	続 9	ঠ
イヤフォン 2	外付けモニタ コネクタ 12	フォーカス、Web カメラ 25
	ソフトウェア	プロジェクタ、接続 12
お	名刺読み取り 26	
オーディオ機能 8		^
オーディオ機能、確認 10	ち	ヘッドフォン(オーディオ出力)コ
オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	地域コード、DVD 17	ネクタ 2
ネクタ、位置 2	著作権の警告 18	ヘッドフォン 2
—		

IÆ

ボタン、ミュート 4

#

マイク(オーディオ入力)コネク タ 2 マイク、内蔵 2 マルチメディア コンポーネント、 位置 2 マルチメディア ソフトウェア アクセス 6 インストール 7

4

ミュート (消音) ボタン、位置 3 ミュート (消音) ボタン 4

80

名刺読み取りソフトウェア 26

ŧ

モニタ、接続 12 問題、解決 28

